




定量幫浦安裝注意事項

INSTALLATION NOTES FOR METERING PUMP



加藥點(藥桶)最低液位需比PUMP高。
(藥液可以重力到達幫浦)
[管路注入器需最後安裝]

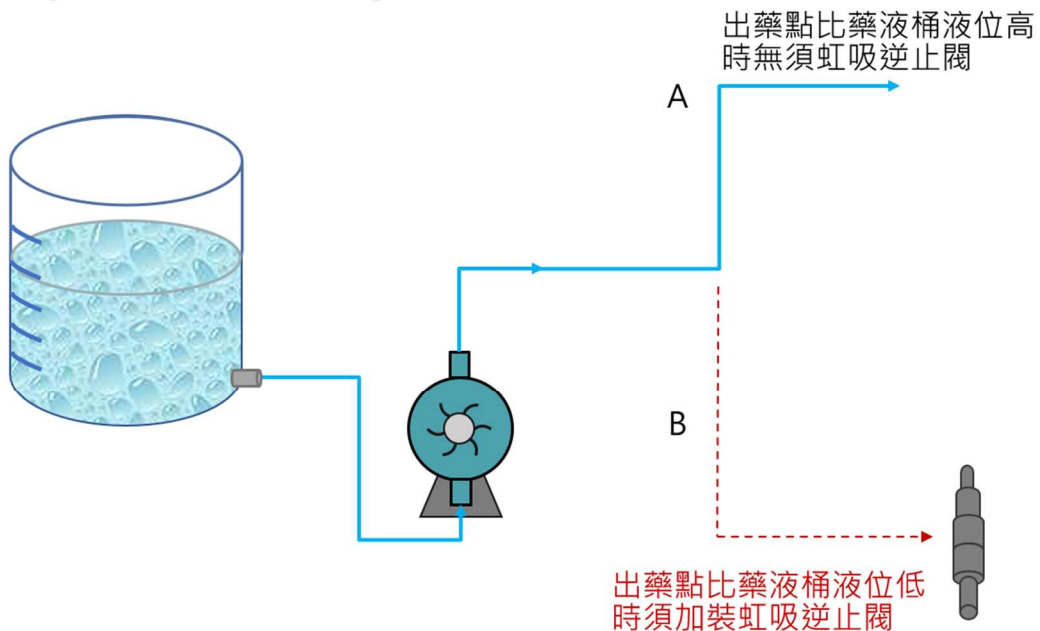



若加藥點(藥桶)無法改變，只能低於PUMP，須加裝過濾底閥，以利抽取藥水。

若為小流量機種，因吸力很小，必要時須先將入藥管線充滿，間距越小越好(<50公分內為佳，產品並不保證吸入揚程)。



加藥點(藥桶)比PUMP低，有安裝過濾底閥之情況下禁止管線高繞過藥桶再下來。

[加藥點(藥桶)若低於PUMP，請安裝側向接頭，勿用繞過方式接管]

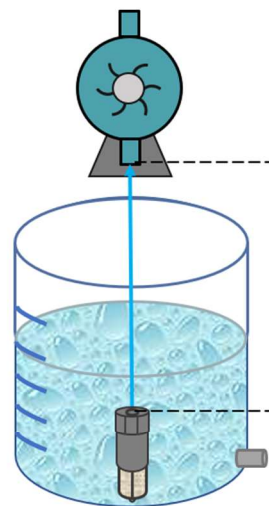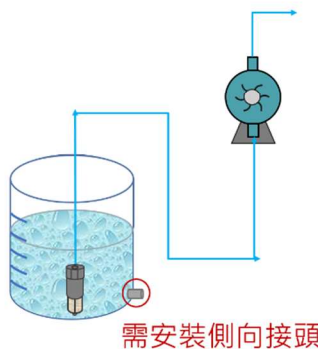


需加裝過濾底閥



有過濾底閥



無過濾底閥

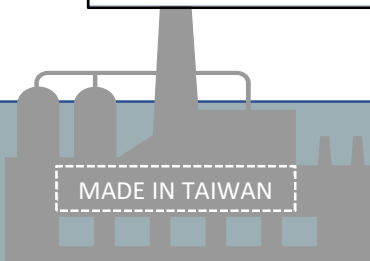

創裕實業股份有限公司 **YANGTECH®**
誠信 · 專業 · 服務 · 品質 專業定量幫浦製造銷售