


## 定量幫浦流量問題排除說明(SMP-系列)

親愛的 **YANGTECH** 定量幫浦用戶，幫浦常見問題之排除方法請參照「操作手冊」相關說明。其中最常見(95%以上)之問題幾乎是「原本正常之流量變成很小或幾乎沒有輸出」，以下是檢查排除步驟：

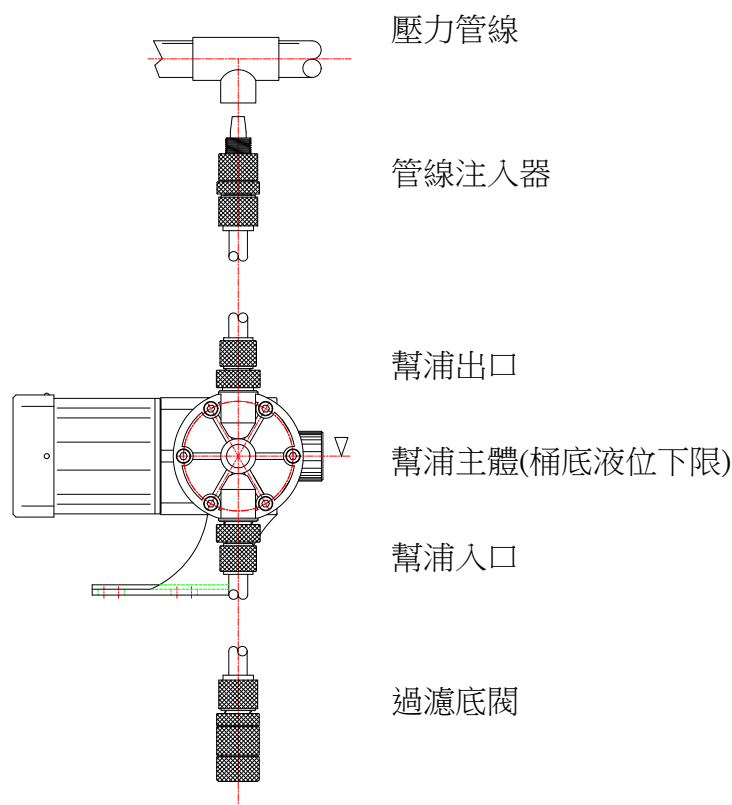

因為幫浦馬達、減速機、曲軸等機械系統統計上故障機率很低，除非您很確定機器已無法運轉(拆下幫浦頭觀察隔膜已不會動作，如此須送廠維修)，否則最常見之原因是

1. 幫浦出入口及過濾底閥內有髒污卡住滑珠及滑珠座。
2. 過濾底閥過濾網阻塞。

請依照手冊分解圖將上述阻塞零件拆下清洗後依原樣正確安裝回去即可恢復正常使用。

注意：拆下零件請先記住原來正確安裝順序，有些用戶拆下零件前忘記原正確組裝順序又疏於參看手冊說明，導致安裝錯誤屢有所聞。最常見安裝錯誤是止漏墊圈未裝好導致洩漏，止漏墊圈應先套上滑珠導引蓋(黑色塑膠)使成正圓型後再以手旋緊即可，幫浦出入口千萬不能用工具用力旋緊，常導致斷裂。